www.master-g.com

Master-G

Manual del Usuario

LINTERNA PARLANTE PARA BICICLETA BLUETOOTH / RADIO FM / REPRODUCTOR MP3

SPBSPORT

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

INTRODUCCIÓN

- Gracias por adquirir este parlante deportivo con Bluetooth. Esperamos que lo disfrute.

  parlante con reproducción de MP3 y una linterna LED, especialmente diseñado para su bicicleta, con batería de litio recargable. Ahora dondequiera que vaya en bicicleta, podrá disfrutar de los archivos MP3 / WMA desde su tarjeta micro SD / SDHC gracias a su potente parlante.

  Inserte la tarjeta Micro SD antes de encender el dispositivo, buscará Bluetooth automáticamente. Por favor presione el botón M, si desea escuchar la música en la tarjeta Micro.

  Le recomendamos que lea el siguiente manual de usuario con el fin de obtener el mejor provecho de su producto, de manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantenga el aparato limpio y sin polvo.
- No desarme el dispositivo. Cualquier reparación debe ser realizada por especialistas.
- Asegúrese de que la caja de música se encuentre apagada mientras no esté usando el dispositivo.
- Recargue la batería de cuando se haya agotado completamente la batería.
- No interrumpa el proceso de recarga de la batería de la cajahasta que el dispositivo se ha recargado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Reproduce archivos MP3 / WMA desde tarjeta micro SD / SDHC con capacidad de hasta 32 GB.
- Linterna LED integrada de 120 lm.
- Función de radio FM con 20 emisoras predeterminadas
- 7 modos diferentes de ecualización.
- Control de volumen.
- Altavoz Bluetooth
- Potencia total de salida (RMS): 3W.
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz.
- Rango S / N: 90 dB.
- Salida de auriculares de 3.5 mm.
- Batería de litio recargable a través de USB
- Capacidad: 500 mA / 3.7 V.
- Peso neto: 87 grs.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Altavoz deportivo con Bluetooth.
- Soporte de montaje para bicicleta.
- Cable USB 2.0 para carga de batería.
- Manual del usuario.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

1. Ecualizador (EQ) / Canal (CH): Función Aleatoria / Canal.

2. MODO: Altavoz con Bluetooth / Lector de Tarjeta / Radio / Bluetooth.

3. Anterior / Volumen -.

4. Siguiente / Volumen +.

5. Reproducir / Pausar.

6. Función Linterna.

7. Puerto Micro SD / SDHC.

8. Encender (On) / Apagar (Off).

9. Salida de Auriculares.

10. Puerto de Carga de Batería.

11. LED: Luces de indicación de modo.

12. Linterna LED.

13. Soporte de Montaje para Bicicleta.

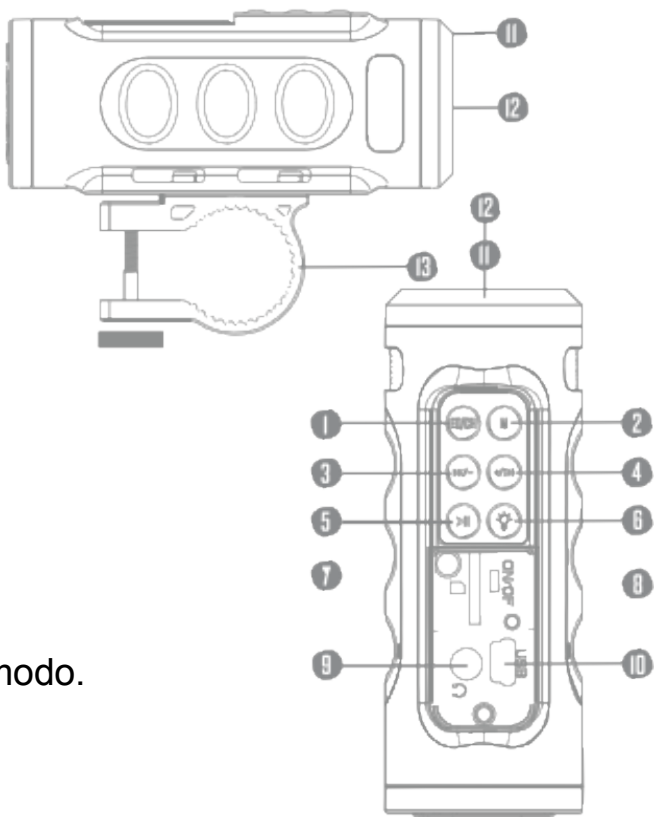

RECARGA DE LA BATERIA

Antes del primer uso, es muy recomendable recargar completamente la batería del parlante deportivo.

Para recargar la batería, apague el dispositivo parlante deportivo con bluetooth y conecte el conector mini USB del cable USB con el conector de alimentación de la batería (10). A continuación, conecte el otro extremo del cable de alimentación USB a un puerto USB libre de su computador u otro dispositivo de recarga mediante USB.

En el proceso de carga, la luz roja estará brillante. Presione el botón Encender (On) / Apagar (Off) y déjelo en la posición de apagado, sólo la luz roja estará encendida. La luz estará apagada, cuando la capacidad de la batería esté llena. La luz se apagará automáticamente.

Encienda el parlante deportivo con Bluetooth con el botón de encendido / apagado (8), inserte su tarjeta microSD / SDHC y comience a disfrutar de él. En caso de que desee escuchar la radio y la búsqueda Bluetooh esté cerca, presione el botón MODO (3), después de encender el parlante del Bluetooth deportivo.

Cuando la batería se haya agotado la luz LED roja parpadeará repetidamente. A partir de ese momento, se recomienda recargar la batería.

IMPORTANTE: Con el fin de mantener la batería en buenas condiciones, es muy recomendable no recargar la batería hasta que esté completamente agotada. De la misma manera, no interrumpa el proceso de carga hasta que la batería está completamente cargada, con la luz roja del indicador en posición de apagado.

FUNCIONES GENERALES

Al reproducir Bluetooth o música en Micro SD, la luz azul del parlante deportivo con Bluetooth estará encendida .También reproduce archivos MP3 / WMA desde tarjetas de memoria microSD / SDHC. También puede escuchar la radio y buscar Bluetooth cercanos.

Al encender el parlante deportivo con Bluetooth con la tarjeta microSD / SDHC insertada, el dispositivo iniciará la reproducción automática de archivos MP3 / WMA. El parlante deportivo con Bluetooth reproduce los lectores de tarjetas en primer lugar, de manera predeterminada. Presione el botón MODO (1) y buscará Bluetooth automáticamente. Presione el botón MODO (2) para escuchar la radio.

Durante la función de radio FM, el LED (11) estará encendido. Al reproducir archivos MP3 / WMA a través de tarjetas micro SD / MMC, la Luz LED (11) parpadeará indicando el modo de lectura de MP3 / WMA.

Presione el botón MODO (2) con el fin de seleccionar las diferentes funciones. Esto le permitirá elegir entre Bluetooth, Radio FM y funciones micro SD / SDHC.

Para subir o bajar el volumen, mantenga presionado por algunos segundos el botón Anterior / Volumen - (3) ó el botón Siguiente / Volumen + (4). La luz LED (11) parpadeará para señalar que el dispositivo se encuentra ajustando el volumen, al modificarlo.

FUNCION RADIO FM

Utilice la función de Radio presionando botón MODO (2). Antes de utilizar la radio primero tiene que buscar emisoras de radio. El dispositivo las guardará en la memoria para seleccionar entre ellas más tarde. No es necesario repetir esta búsqueda a menos que haya un cambio de ubicación de la modificación de la señal de la emisora de radio.

Busque emisoras de radio presionado el botón Ecualizador (2) durante 3 segundos. El dispositivo realizará una búsqueda de emisoras de radio y guardará hasta 20 emisoras de radio que se encuentran en la memoria interna del dispositivo. Este proceso puede tardar unos minutos.

Con el fin de seleccionar entre diferentes estaciones, sólo debe presionar el botón Anterior - ó Anterior + (1). Las estaciones aparecerán en el mismo orden en que fueron guardadas.

NOTA IMPORTANTE: Si usted desea mejorar la calidad de recepción de las emisoras de radio, conecte los auriculares de 3.5 mm, como una antena receptora.

FUNCION MP3 CON MEMORIAS EXTERNAS

Para reproducir archivos MP3 / WMA, inserte una tarjeta de memoria externa micro SD / SDHC en la ranura indicada (7).

Si apaga el parlante deportivo con Bluetooth o extrae la tarjeta micro SD / SDHC, el reproductor comenzará a reproducir la primera canción cuando inserte nuevamente la misma memoria externa, o apague el dispositivo. La primera canción será la primera guardada en la tarjeta de memoria micro SD / SDHC.

Cambie la pista utilizando el botón Siguiente / Volumen + (4) y el botón Anterior / Volumen - (3). Con esto irá directamente a la pista siguiente, presione y mantenga presionado el botón MODO (3) durante 2 segundos.

Para cambiar el modo de ecualización, presione el botón Ecualizador / Canal (1). El parlante deportivo con Bluetooth cuenta con un total de 7 ecualizaciones diferentes: Natural, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazz & Bajos Profundos.

BLUETOOTH

Si usted desea disfrutar del parlante deportivo con Bluetooth, presione el botón Encender / Apagar desde "Apagado" (Off) a "Encendido" (On) y buscará los Bluetooth cercanos.

La Música en Micro SD es prioritaria, si la tarjeta Micro SD se inserta en el dispositivo durante la reproducción de música con Bluetooth.

ORDEN DE REPRODUCCION

Tanto las carpetas como las pistas contenidas en la tarjeta de memoria se leen escribiendo el orden cronológico.

Por ejemplo: si copiamos dos carpetas de música llamadas 'A' y 'B', y copiamos primero la carpeta 'B' y luego la carpeta 'A', la primera carpeta reproducida será la primera canción de la carpeta de 'B'.

Naturalmente, si copiamos un bloque de la carpeta en la tarjeta de memoria, el orden de la reproducción será alfabético.

Excepción: si las canciones contenidas en una carpeta se copian una a una en la tarjeta de memoria, el orden de reproducción será cronológico. Entonces, la primera canción que se ha copiado en la tarjeta de memoria será la primera canción reproducida.

AURICULARES / FUNCION SALIDA DE AUDIO

Escuche el parlante deportivo con Bluetooth en forma privada. Para ello, conecte los auriculares en la salida de 3.5 mm (9) y mantenga presionado el botón Ecualizador / Canal (1) durante 2 segundos, se desactivará el parlante. Si desea escuchar de nuevo el parlante, mantenga presionado nuevamente el botón Ecualizador / Canal (1) durante 2 segundos.
Si desea disfrutar del parlante deportivo con Bluetooth con un parlante externo, conecte un extremo del cable de audio (no incluido) a la salida de auriculares (9) y el otro extremo en la otra entrada del parlante. Con el fin de escuchar sólo el parlante externo, mantenga presionado el botón Ecualizador / Canal (1) durante 2 segundos.

FUNCIÓN LINTERNA

El producto incluyen una linterna frontal. Presione el botón de la Linterna (6), para cambiar de forma secuencial de un estado a otro: luz encendida ⟶ Luz en modo de ahorro de luz ⟶ luz intermitente ⟶ luz apagada ⟶ luz encendida (de nuevo).